Store Demi-Coffre
Motorisé et Manuel

⚠ ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION ET INSTALLATION DU PRODUIT

⚠ ATTENTION - VEUILLEZ OBSERVER CES INSTRUCTIONS AFIN D'ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTERIEUREMENT.

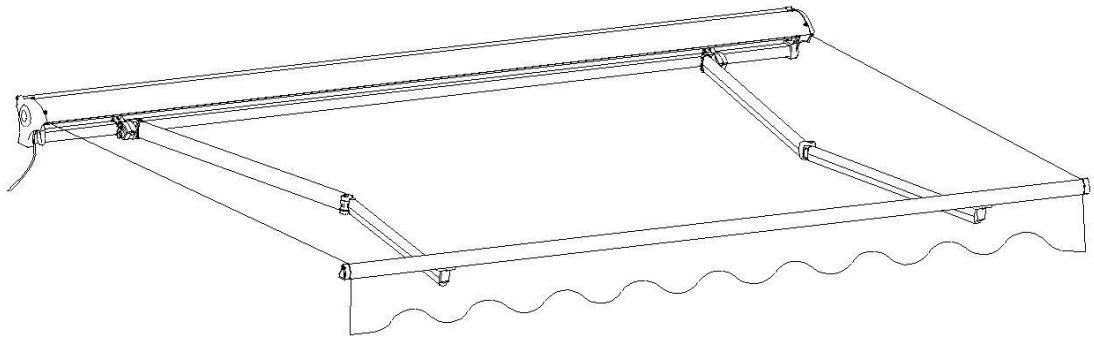

AVERTISSEMENT !

ATTENTION !!

Votre store banne est déjà réglé depuis sa sortie d'u sine. Auc une mod ificatio n n'est nécessaire !

***

Si vous souhaitez régler votre store à une avancée inférieure à celle programmée, vous pouvez suivre la notice de réglage de l'ouverture et la fermeture de votre store ci-après :

(Les photos illustrent un store avec coffre intégral mais le principe de réglage est identique pour votre store demi-coffre).

NOTICE DE RÉGLAGE DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE VOTRE STORE

Le réglage nécessite l'utilisation de la clé hexagonale verte fournie avec le store, à insérer dans l'écrou correspondant.

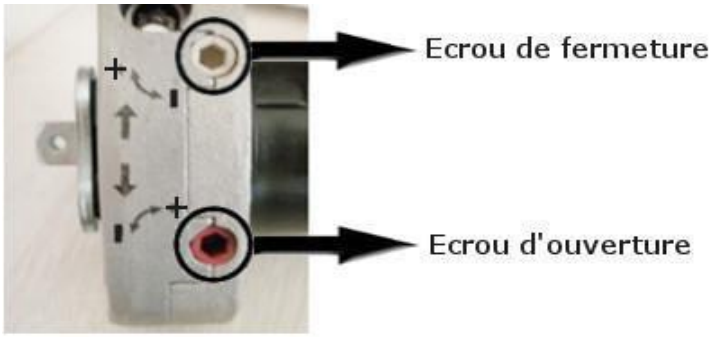

Comment régler l'ouverture de votre store ?

Pour régler l'ouverture, il faut utiliser l'écrou rouge.

1. Tournez vers la gauche (du + vers le -)

Il est nécessaire de tourner avec insistance (entre 5 et 10 minutes).
Au début, le store ne réagit pas lorsque vous tournez la clé.
Cela est tout à fait normal.

2. Quand vous sentez une légère "résistance" en tournant la clé verte, cela signifie que la position est enregistrée.

3. Vérifiez que le réglage est bon en appuyant sur la touche d'ouverture (DOWN).

La toile ne doit plus avancer. L'ouverture est réglée.

Si la toile avance encore, l'ouverture n'est pas réglée.

Il faut donc repositionner la toile à l'avancée souhaitée avec la télécommande (touches UP/DOWN/STOP)

Une fois le store bien positionné, recommencez les étapes décrites ci-dessus (1 à 3).

Renouvelez uniquement si nécessaire.

L'ouverture est réglée quand vous ne pouvez plus avancer davantage le store.

<u>Si le réglage final ne vous convient pas (toile pas assez avancée) :</u>

- Tournez vers la droite (du - vers le +) pour ouvrir
A chaque fois que vous tournez, la toile avance.

- Arrêtez de tourner lorsque le réglage vous satisfait

- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)

<u>Si le réglage final ne vous convient pas (toile trop avancée) :</u>

- Repositionnez votre toile selon votre souhait à l'aide des touches UP/DOWN/STOP

- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)

Si vous réglez votre store à son avancée maximale, veillez à ce que la toile couvre le tube d'enroulement sur la moitié de sa hauteur (voir photo ci-dessous).

*Cela permet une **protection optimale** et une **meilleure tension de la toile.***

Comment régler la fermeture de votre store ?

Pour régler la fermeture, il faut utiliser l'écrou blanc.

1. Tournez vers la gauche (du + vers le -)
Il est nécessaire de tourner avec insistance (entre 5 et 10 minutes)
Au début, le store ne réagit pas lorsque vous tournez la clé.
Cela est tout à fait normal.

2. Quand vous sentez une légère "résistance" en tournant la clé verte, cela signifie que la position est enregistrée.

3. Vérifiez que le réglage est bon en appuyant sur la touche de fermeture (UP).

La toile ne doit plus reculer. La fermeture est réglée.

Si la toile recule encore, la fermeture n'est pas réglée.

Il faut donc repositionner la toile à la fermeture souhaitée avec la télécommande (touches UP/DOWN/STOP)
Une fois le store bien positionné, recommencez les étapes décrites ci-dessus (1 à 3).

Renouvelez uniquement si nécessaire.

La fermeture est réglée quand vous ne pouvez plus reculer davantage le store.

Si le réglage final ne vous convient pas (store pas assez fermé) :

- Tournez vers la droite (du - vers le +) pour refermer
A chaque fois que vous tournez, la toile recule.

- Arrêtez de tourner lorsque le réglage vous satisfait

- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)

Si le réglage final ne vous convient pas (store trop fermé) :

- Repositionnez votre toile selon votre souhait à l'aide des touches UP/DOWN/STOP

- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)

Que faire si votre store ne répond pas ?

Il faut synchroniser la télécommande avec le moteur. Cette manipulation est à effectuer avec la télécommande orientée vers le moteur.

ATTENTION ! CETTE SYNCHRONISATION N'EST PAS NÉCESSAIRE DANS TOUS LES CAS DE RÉGLAGE D'OUVERTURE/FERMETURE. ELLE EST APPLICABLE UNIQUEMENT SI LE MOTEUR NE RÉPOND PLUS !

1. Débranchez votre store au moins 45 minutes

2. Rebranchez-le

Lorsque vous branchez le store, le moteur émet un long "bip".

3. Appuyez 2 fois sur "P2" (voir photo ci-contre)

4. Appuyez 1 fois sur "UP"

Le store n'émet ni son, ni vibration. Votre télécommande est synchronisée.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur les touches de la télécommande, laissez l'espace d'une seconde entre chaque appui. Prenez soin de vérifier que le voyant rouge de la télécommande s'éclaire à chaque pression.

Précautions et avertissement de sécurité pour l'installation et l'utilisation

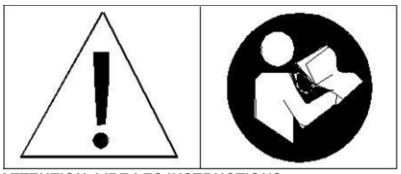

ATTENTION, LIRE LES INSTRUCTIONS

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

⚠ ATTENTION

AVANT D'OUVRIR LE STORE BANNE VOUS DEVEZ ETRE SUR QUE LES FIXATIONS ET LES ELEMENTS DE SECURITE ONT ETE INSTALLES DE FAÇON CORRECTE.

VOUS DEVEZ TOUJOURS FERMER VOTRE STORE BANNE QUAND LE VENT SOUFFLE, DURANT UNE AVERSE ET QUAND VOUS N'EN AVEZ PAS L'USAGE.

NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATERIELS. LES BRAS MOBILES DU STORE BANNE SONT SOUS TENSION ET PEUVENT PROVOQUER EN CAS DE SUR-TENSION DES BLESSURES ET DES DOMMAGES.

NE JAMAIS ESSAYER DE DEMONTER OU DE REPARER PAR VOUS-MEME CE STORE BANNE.

ATTENTION : Tous les éléments électriques sont déjà programmés, l'utilisateur ne doit pas effectuer de nouveau la programmation.

Explication des symboles :

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

ATTENTION - VEUILLEZ OBSERVER CES INSTRUCTIONS AFIN D'ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES SAUF CES INSTRUCTIONS.

Indique l'interdiction Indique l'importance

MISE EN GARDE : Instructions importantes de sécurité. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves. Conservez ces instructions.

- L'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le câble d'alimentation de cette motorisation ne peut être remplacé que par le même type de câble fourni par le fabricant de motorisation.
- MISE EN GARDE: Instructions importantes de sécurité. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Conservez ces instructions.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure ou de détérioration des câbles et des ressorts. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Ne pas faire fonctionner le store lorsque des opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours dans le voisinage. Déconnecter le store de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours dans le voisinage.
- MISE EN GARDE: Instructions importantes de sécurité. Suivre toutes les instructions car une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.
- La motorisation est destinée à être installée à une hauteur d'au moins 2,5 m du sol ou de tout autre niveau d'accès.
- Les caractéristiques de la partie entraînée doivent être compatibles avec le couple assigné et la durée de fonctionnement assignée.
- Une distance horizontale d'au moins 0,4 m doit être assurée entre la partie entraînée complètement déployée et tout objet fixe.
- Avant installation, stockez le store dans un endroit propre et sec.
- Eteignez l'unité avant l'installation du câble.
- Avant d'installer la motorisation, enlever toutes les cordes inutiles et mettez hors service tout équipement qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé.
- Ne l'installez jamais dans des endroits en hauteur et venteux. Le produit pourrait tomber et blesser quelqu'un.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

- Lorsque vous êtes prêt à déballer et assembler le produit, assurez-vous de disposer de tous les outils et de l'espace appropriés, que quelqu'un puisse vous aider **(il est conseillé d'être 3 personnes)** et de disposer d'un endroit propre et sec pour procéder à l'installation.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- L'installation peut être effectuée par des personnes non professionnelles à conditions que les instructions soient correctement suivies. En cas de problème au cours de l'assemblage du produit, veuillez consulter une personne qualifiée pour obtenir de l'assistance.
- Veuillez correctement utiliser toutes les vis et écrous au cours de l'installation. Tout oubli peut être dangereux.
- La quincaillerie de fixation n'est pas fournie en fonction du support, demander conseil à un spécialiste. Faites attention à vos doigts lors de l'installation (risque de cisaillement).
- Utilisez les fixations adaptées à la nature de votre mur.
- N'utilisez pas le produit à des endroits exposés à de hautes températures, tels que des murs situés à proximité de fours.
- N'accrochez rien sur le cadre ou les bras dépliables du store. Le store pourrait tomber et causer des dommages ou des blessures corporelles.
- N'utilisez jamais le produit par temps pluvieux ou venteux. N'utilisez jamais le produit à d'autres fins.
- L'utilisation dans des conditions de gel peut endommager le store. Aucune modification du store n'est autorisée.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez. N'installez pas de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le commutateur. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec le store.
- Vérifiez le store une fois tous les 3 mois afin d'assurer que toutes les fixations sont fermes et que le le store ne présente aucun dommage.
- Inspectez régulièrement l'état de l'installation, vérifiez qu'il n'y a pas de déséquilibre ainsi que l'état des câbles et ressorts. N'utilisez pas le store banne lorsqu'une réparation est nécessaire.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veillez confier le remplacement qu'au fabricant, à son service de réparation ou à du personnel possédant les mêmes qualifications afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation du store n'est pas destinée à des personnes ayant des capacités physiques, mentales, sensorielles réduites ainsi que celles manquant d'expérience et de savoir-faire, à moins qu'elles ne soient surveillées et instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- L'installation électrique doit être réalisée en respect de la réglementation en vigueur dans le pays d'installation, NFC 15100 pour la France. Adressez-vous à un électricien qualifié si nécessaire.
- Prenez garde lorsque vous dépliez le store externe, celui-ci peut rapidement chuter si le ressort est affaibli ou endommagé.
- Pour les stores bannes pouvant être contrôlés depuis une position sans vue directe sur le store, prenez les mesures nécessaires afin que personne n'utilise le store lors d'un entretien/nettoyage de la fenêtre ou d'un mur à proximité.
- Pour toute inspection ou entretien des composants électroniques, il faut s'assurer que le store est déconnecté de la source d'alimentation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mette les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.
- **Une distance horizontale d'au moins 0.4 m doit être assurée entre la partie entraînée complètement déployée et tout objet fixe.**
- Le nombre de cycles assigné ne doit pas être dépassé.
- En ce qui concerne les instructions de l'installation de l'appareil, référez-vous aux instructions de la notice ci-après.

Inclus

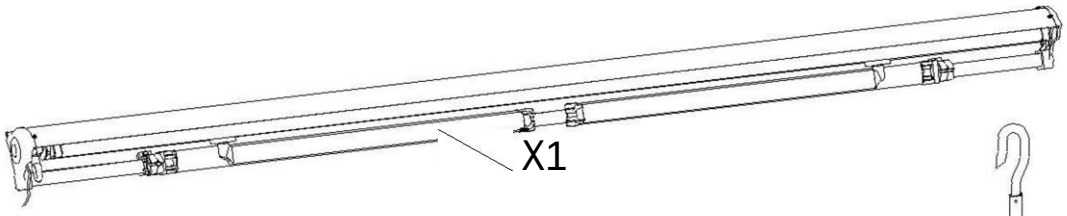

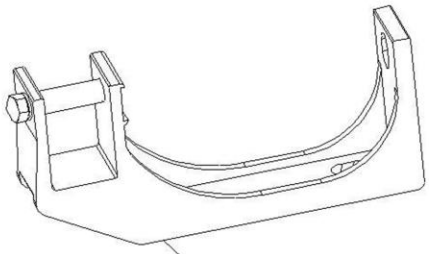
Support mural

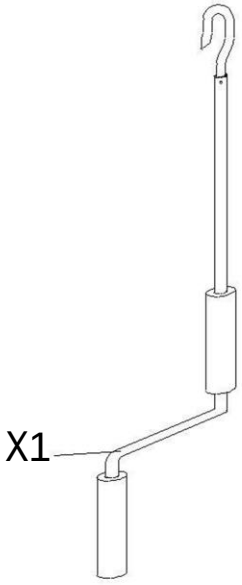

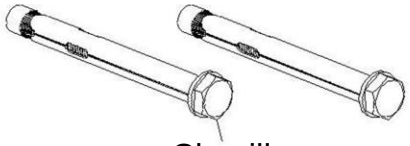
Cheville

	Modèle de store	Nombre de supports muraux	Nombre de chevilles béton
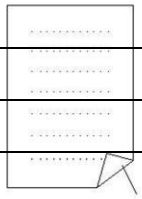	3.5×3m	2	4
	4×3.5m	3	6
	4.5×3.5m	3	6
	5×3.5m	3	6
X1	5.5×3.5m	3	6

Non inclus

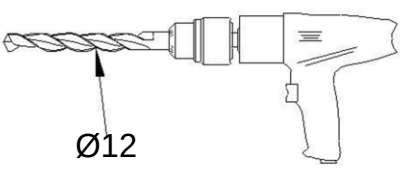



3.5 x 3 m :

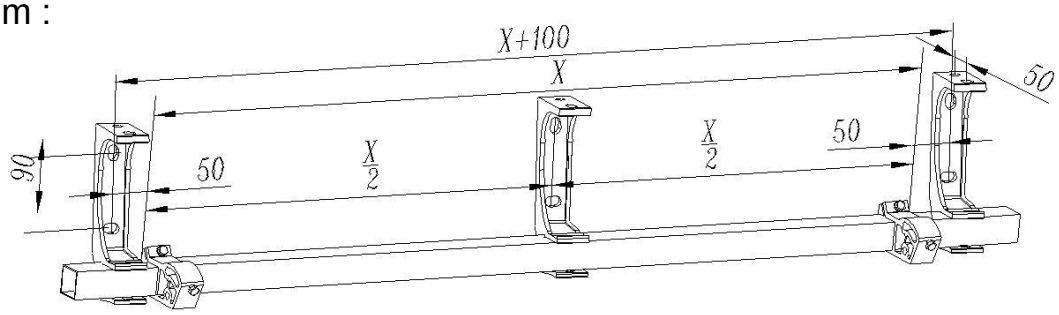

4 x 3.5 m:

4.5 x 3.5 m:

5 x 3.5 m:

5.5 x 3.5 m:

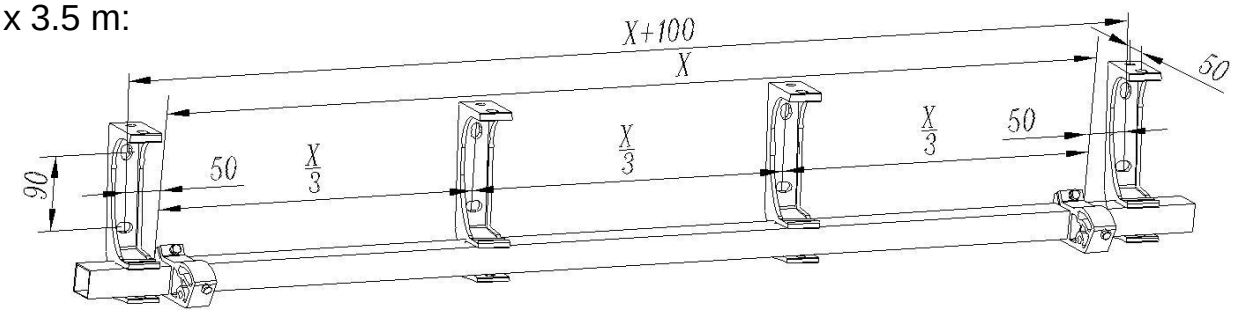

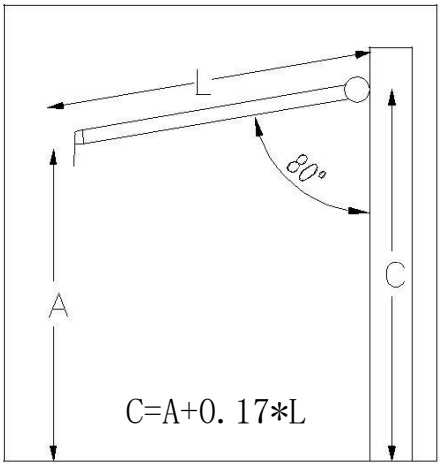

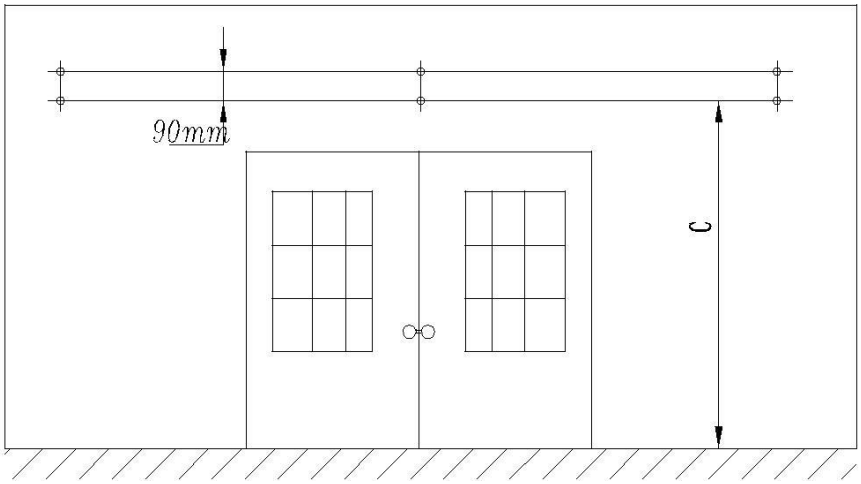

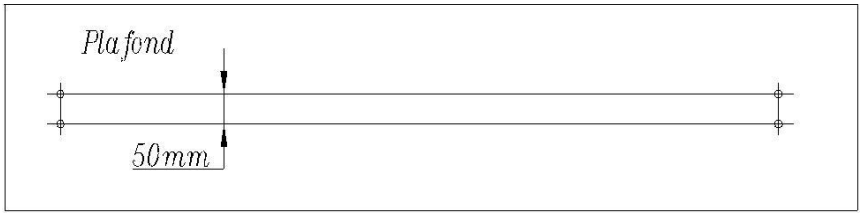

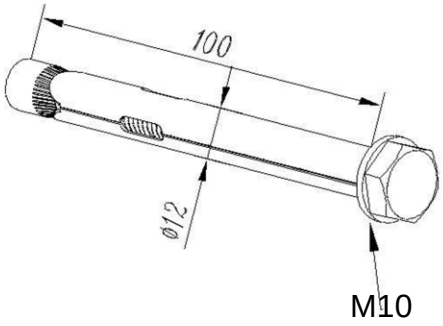
100
Ø12
M10

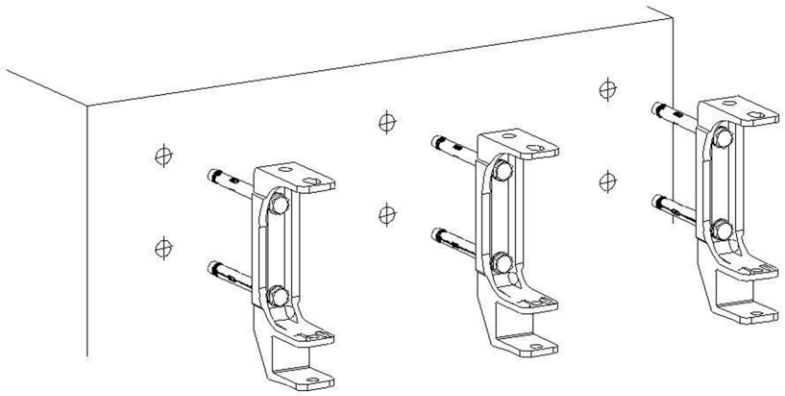

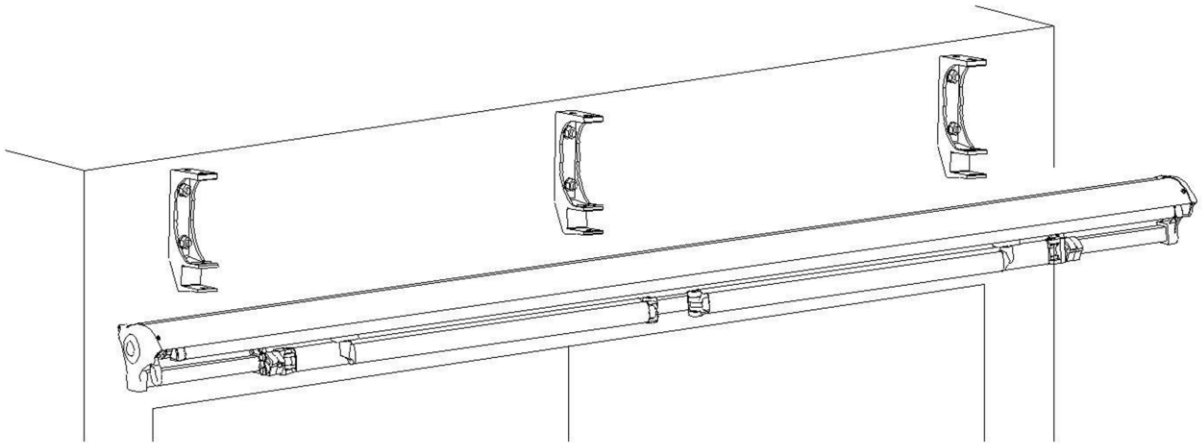

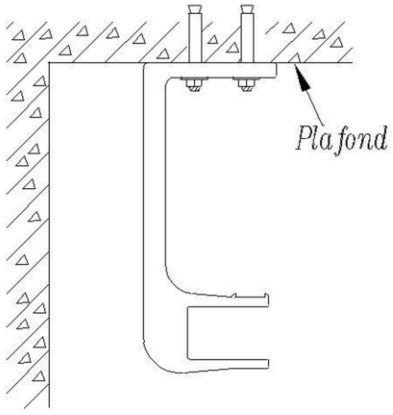
Plafond

①

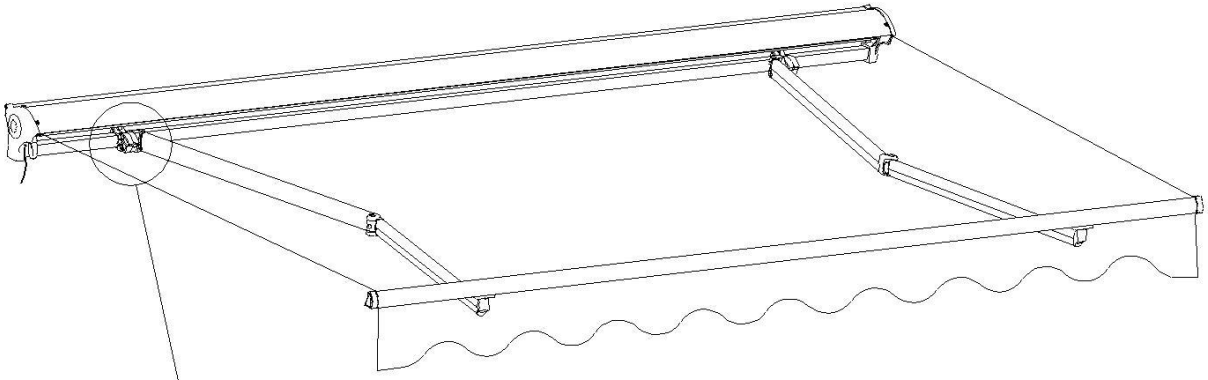

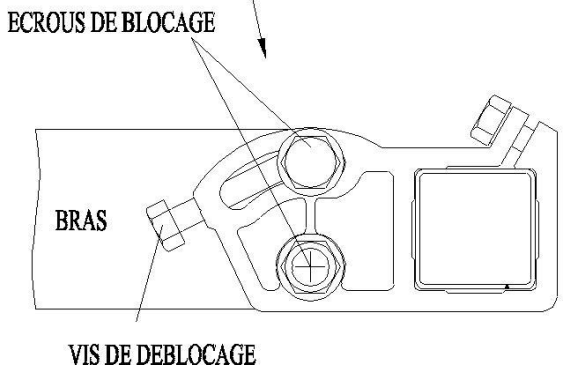

INSTRUCTIONS POUR L'ALIGNEMENT AVANT

1. DESSERRER LES ECROUS DE BLOCAGE
2. TOURNER LA VIS DE DEBLOCAGE POUR REGLER L'ANGLE
3. REGLER LE BRAS JUSQU'A CE QUE LE COTE AVANT SE TROUVE A L'HORIZONTALE *(voir notice de réglage ci-après)*
4. SERRER LES ECROUS DE BLOCAGE

2

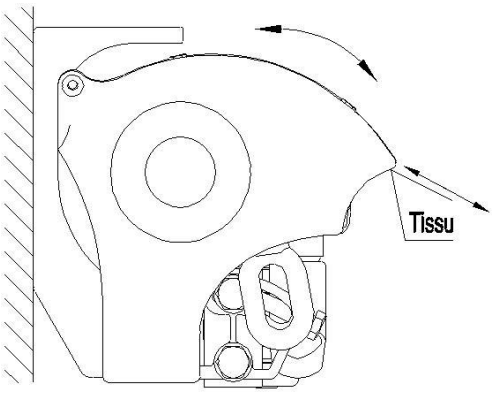

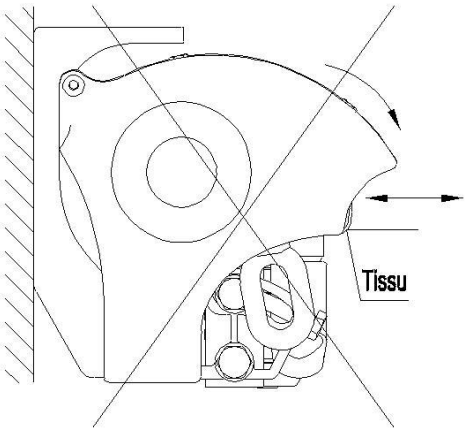

Réglage des bras : store demi-coffre

1. Fermez le store.

2. Desserrez les vis de support du bras pour qu'il puisse glisser sur le tube carré.

3. Faites glisser le support du bras d'un à cinq centimètres environ vers la droite ou la gauche selon si vous souhaitez redresser ou abaisser votre toile 1 à 5 centimètre. Vous pouvez pour cela vous aider d'un maillet.

4. Positionnez le bras correctement en le soutenant avec votre main (comme illustré ci-dessus).

5. Resserrez les vis.

Vous pouvez aussi régler les bras du store au niveau de la barre de charge. Pour cela, il vous suffit de reproduire les explications ci-dessous à partir des supports reliant le bras à la barre de charge.

Cette seconde technique permet aussi de rétablir l'horizontalité de la toile.

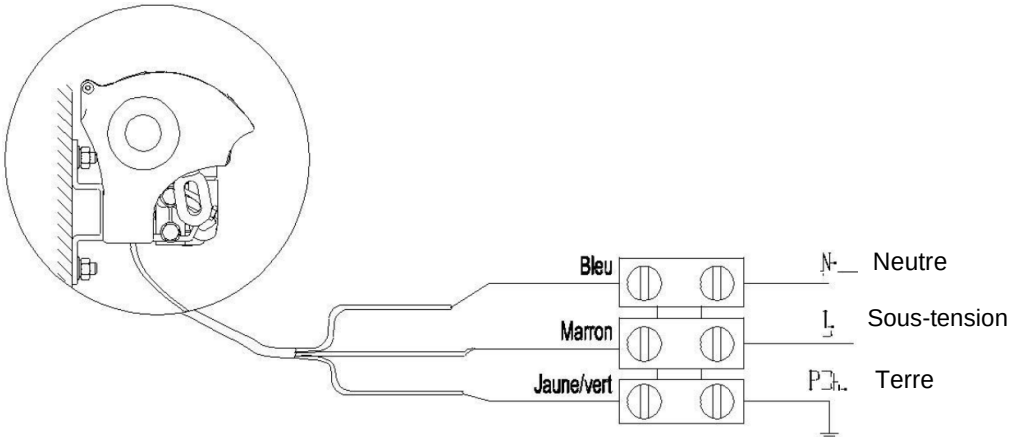

⚠ Attention : Bien terminer le programme de réglage pour tous les composants électriques. Ainsi, vous n'aurez plus à régler le moteur de nouveau.
⚠ Attention : Le store ne peut pas fonctionner plus de deux fois de suite. Si vous ne tenez pas compte de cette revendication, le moteur se mettra automatiquement en protection contre la surchauffe. Par conséquent, lorsque l'on appuiera sur la télécommande, le corps du store ne bougera pas. Il faudra alors couper l'alimentation électrique et attendre une demi-heure avant de pouvoir le réutiliser.

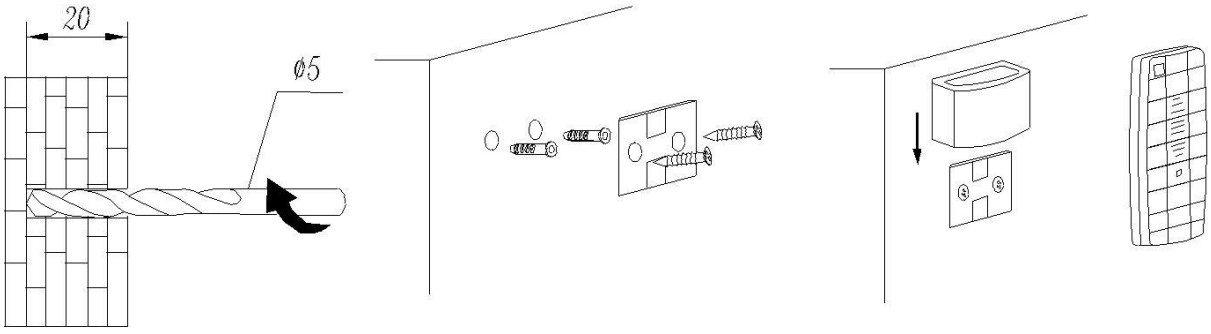

Appuyer sur le bouton		Fonction
	Haut	Rentrer / fermer le store
	Arrêt	Arrêter ouverture / fermeture
	Bas	Déplier / ouvrir le store

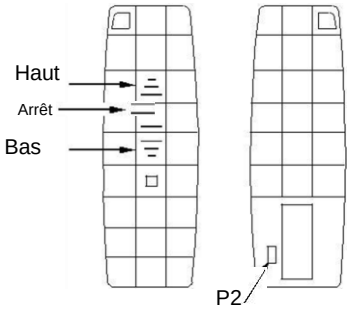

Réglage de la limite de déplacement du store

1. Les utilisateurs peuvent régler et fixer eux-mêmes les limitations d'ouverture et fermeture du store.

2. Selon le sens de rotation du moteur, réglez la limite de d'ouverture/fermeture à l'aide de la clé hexagonale de 4mm : «+» pour augmenter la limite de déplacement et «-» pour la réduire.

3. Une fois réglé, ouvrez et refermez le store à l'aide des touches de la télécommande et vérifiez si le réglage est correct. Sinon, répétez le réglage à partir de l'étape 2.

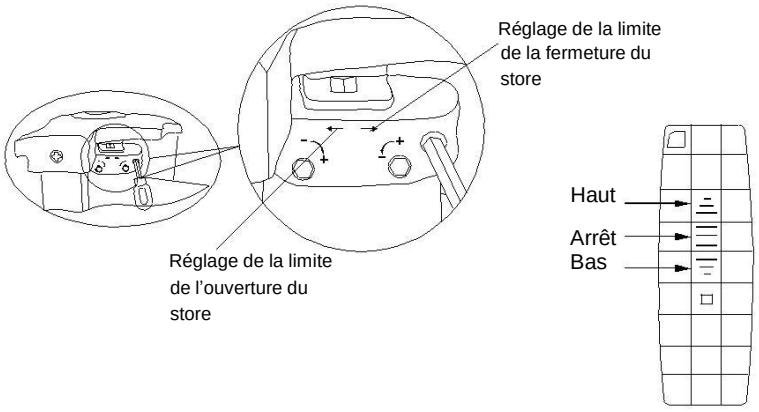

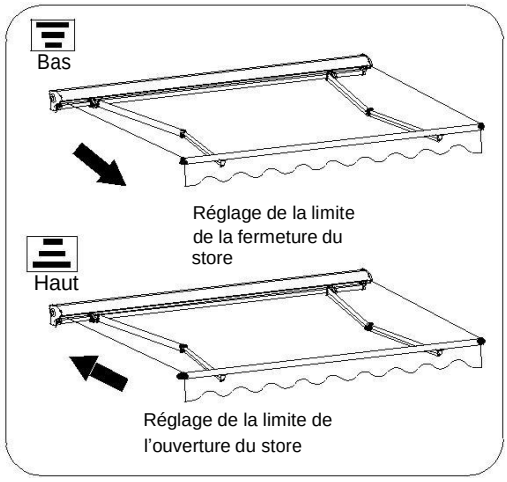

Remplacement des piles de la télécommande

1. Enlevez le couvercle de la pille

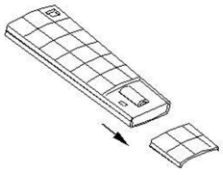

2. Enlevez la pile en faisant attention au sens d'installation.

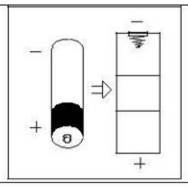

3. Remplacez la pile. Fermez le couvercle de la pile.

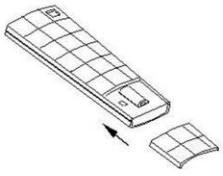

Noms des pièces

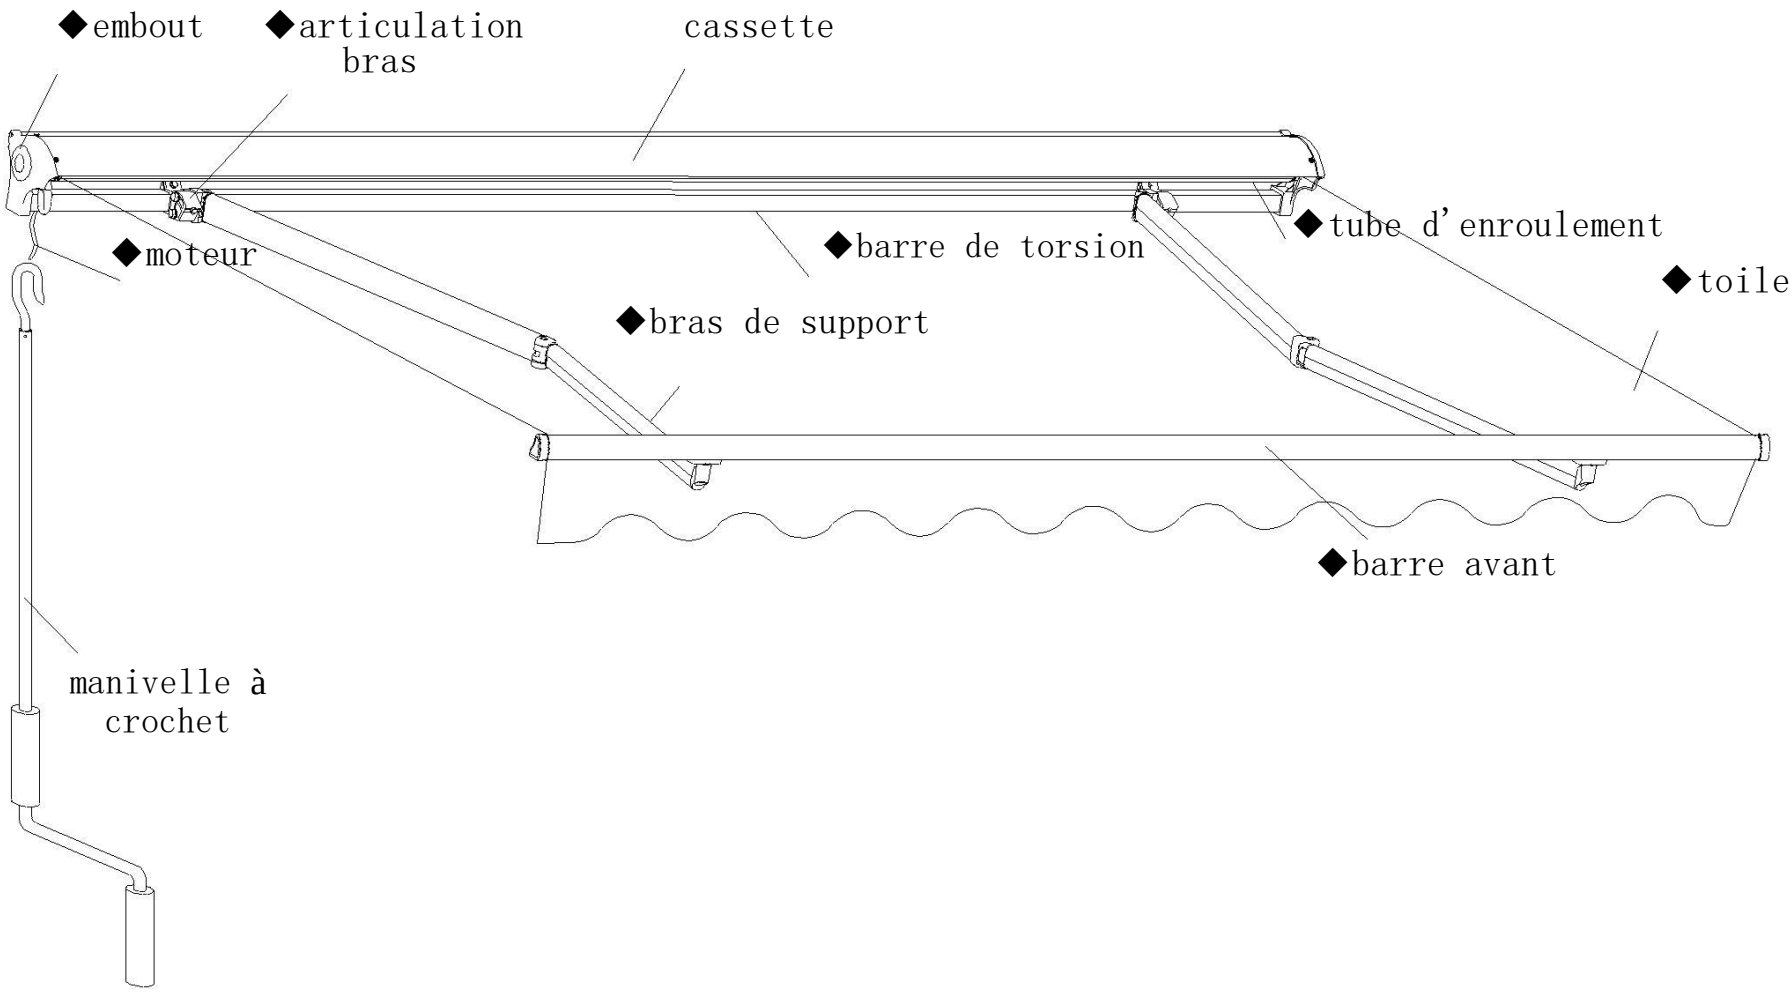

Entretien

1. Enroulez toujours la toile lorsqu'il y a du vent, de la pluie, ou lorsque vous n'en avez pas l'utilité.
2. Les stores requièrent un entretien régulier, en particulier les articulations, qui sont les parties les plus vulnérables. Elles doivent être examinées et huilées une fois tous les trois mois et en début de saison.
3. Veuillez ne pas désolidariser la toile du support pour la laver. Lorsque le remplacement de la toile devient nécessaire, veuillez consulter le fabricant ou une personne qualifiée, afin d'éviter un danger.
4. Vérifiez régulièrement l'installation et les fixations, notamment en début de saison, afin de vous assurer que ces fixations sont solides et en bon état. Si un élément est desserré, veuillez le revisser. En cas de doute, n'utilisez plus votre store banne et contactez un revendeur.
5. Ne rétractez pas le store lorsque celui-ci est mouillé. Nettoyer avec un jet d'eau claire (ne pas utiliser un nettoyeur haute pression) .Laisser sécher à l'air libre. Si un élément est desserré, veuillez le revisser. En cas de doute, n'utilisez plus votre store banne et contactez un revendeur.

Ce store est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

En cas de question technique, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service après-vente à l'adresse sav@store-direct-usine.com (réponse sous 48h ouvrées).